

# 无线网络版本接口板通用说明书

无线网络接口板是基于普通基础接口板增设无线 WIFI 网络打印功能，其他功能与基础接口版本一致。若无需使用无线网络功能，可直接使用且无需进行额外设置。

**注意：仅支持普通版本驱动程序，切勿使用任何带有 WIFI 字样的驱动程序。**

## 无线网络功能使用步骤：

A.将接口板正确安装在对应型号机架上，连接对应数据线及电源线<sup>[\*1]</sup>。确认一切正常后，接通电源并启动打印机。

B.打印机通电启动后，打印机会进行自检并进行预热。预热完成后打印机启动结束<sup>[\*2]</sup>，当打印机处于空闲待机状态下，此时将打印机硒鼓盖板持续打开超过 10 秒（或者长按 5 秒主板上的“WIFI REST”按钮；仅部分主板配备），打印机蓝色指示灯开始闪烁，打印机将进入无线网络重置状态<sup>[\*3]</sup>。

C.使用能够连接无线网络的设备（如智能手机、笔记本电脑等，下称 PC 端）搜索无线 WIFI 信号，选择接口板发出的 WIFI 信号<sup>[\*4]</sup>进行连接。

D.正常连接接口板无线 WIFI 信号后，在 PC 端打开网络浏览器输入 [find.ringri.com](http://find.ringri.com) 或接口板上标注的 IP 管理地址，便进入接口板网络管理界面并根据提示进行网络连接操作。<sup>[\*5]</sup>

E.网络管理界面正确操作完毕后，接口板将自动连接目标无线 WIFI 网络并在管理界面提示“连接已完成”。接口板成功连接无线 WIFI 网络后，打印机蓝色提示灯将保持常亮，同时关闭无线 WIFI 重置信号。

F.打印机蓝色指示灯常亮代表已经成功连接无线 WIFI 且完毕，可以正常使用。

\*1. 管理 WIFI 设置，无需 USB 连接电脑等主控端。可独立由打印机连接无线网络进行操作。

\*2. 如果接口板为初次使用或没有连接过无线网络，打印机将直接进入无线网络重置状态且蓝色指示灯闪烁。此状态将持续约 3 分钟，若无后续操作将自行关闭无线网络重置状态。仅支持在打印机闲置待机状态下进行 WIFI 重置设置。

\*3. 持续打开硒鼓设备盖超过 10 秒，将自动进入无线网络重置状态。此状态将持续约 3 分钟，若无后续操作将自行关闭无线网络重置状态。打印机若此前已经成功连接无线 WIFI，将自动重新连接上一次正确连接的无线 WIFI 信号，无需另行操作。

\*4. 接口板 WIFI 无线信号仅支持 2.4G WIFI。WIFI SSID 一般为“PRINTER-XXXXXX”。

\*5. 打印机须与 PC 端处于同一网段的无线网络。

\*6. 短时间内连续点击接口板上的“WiFi Rest”按键 5 次，打印机指示灯将常亮 3 秒并恢复网络出厂设置。

# IOS、MAC OS 无线打印操作基础教程

本系列无线网络接口主板支持 AIRPRINT 打印与扫描功能（需要打印机机型自有扫描器）。

## 在 iPhone 或 iPad 上使用“隔空打印”进行打印

了解如何在 iPhone 或 iPad 上通过支持“隔空打印”的打印机进行打印。

### 开始之前

- 确认你的打印机支持“隔空打印”。如需了解详细信息，请联系打印机的生产企业。
- 确保你的 iPhone 或 iPad 以及打印机都已接入同一无线局域网，并且在网络信号的覆盖范围内。

### 使用“隔空打印”进行打印

1. 打开你想要从中进行打印的 App。
2. 要查找打印选项，请轻点这个 App 的“共享”按钮（ 或 ）或“操作”按钮（）。
3. 向下滚动，然后轻点“打印”按钮  或“打印”。如果找不到相应打印选项，请查看这个 App 的使用手册或“帮助”部分。并非所有 App 都支持“隔空打印”。
4. 轻点“未选择打印机”，然后选取一台支持“隔空打印”的打印机。
5. 选取打印份数或其他选项，例如要打印的页面。
6. 轻点右上角的“打印”。



具体更详细操作流程可参见 APPLE 官网。

# 安卓与鸿蒙设备无线打印操作基础教程

本系列无线网络接口主板支持主流 Android 设备与鸿蒙设备打印与扫描功能（需要打印机机型自有扫描器）。

由于安卓系统版本与厂商品牌繁多，各个品牌的操作逻辑会有步骤或逻辑的差异，本基础教程只提供主流系统版本的简单示例。具体更详细操作流程可参见各品牌官网。

## A. 华为鸿蒙系统



华为分享，一键打印

无需电脑中转，手机自动发现打印机，快捷打印。

方法

- 开启打印机，将打印机与手机连接在同一网络。
- 在手机上选择要打印的图片或 PDF 文件，点击分享 > 华为分享。
- 点击打印机名称，设置打印效果，点击开始打印。

参考链接：

[https://consumer.huawei.com/content/dam/huawei-cbg-site/greate-china/cn/mkt/emui/tips/emui11-tips/image/video/10044641\\_f003\\_SharePrinter.mp4](https://consumer.huawei.com/content/dam/huawei-cbg-site/greate-china/cn/mkt/emui/tips/emui11-tips/image/video/10044641_f003_SharePrinter.mp4)

## B. OPPO 品牌系统



# WINDOWS 无线打印操作基础教程

本系列无线网络接口主板支持主流 WINDOWS 系统打印与扫描功能（需要打印机机型自有扫描器）。

请先在 PC 电脑完成打印机驱动普通流程安装，再使用电脑进行无线网络打印设置。推荐使用 官方打印机驱动 或者 RINGRI 加强驱动程序。

进入控制面板，添加已经接入无线网络的打印机。






选择添加无线网络打印机



开始搜索网络中的打印机

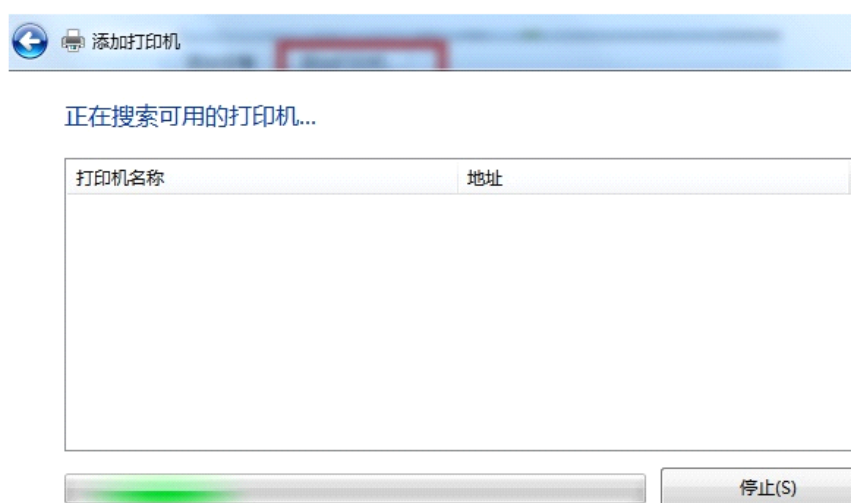

成功搜索出已经连接到无线网络中的打印机，选择并加载。


此时由于已经预安装好打印机驱动，所以可以在打印机列表中找到对应的打印机型号的驱动程序。



因为无线打印机已经是共享打印机了，所以无需在电脑上再次共享出去。

### 打印机共享

如果要共享这台打印机，您必须提供共享名。您可以使用建议的名称或键入一个新名称。其他网络用户可以看见该共享名。



设置完毕，可以直接使用。使用无线网络打印机时，直接选择需要使用的网络打印机名称，不同型号显示的名称略有不同。

